



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:


- Bateria 3V (CR2430)
- Czas użytkowania baterii do 3 lat
- Częstotliwość fal 433.92 MHz
- Moc transmisji 10mW
- Zasięg wewnątrz budynków do 30 m
- Warunki pracy: -10°C - +60°C
- Tryb pracy: MANUAL, TIMER, DYNAMIC (+/- 15 min)
- Można przypisać do 20 odbiorników na każdy kanał

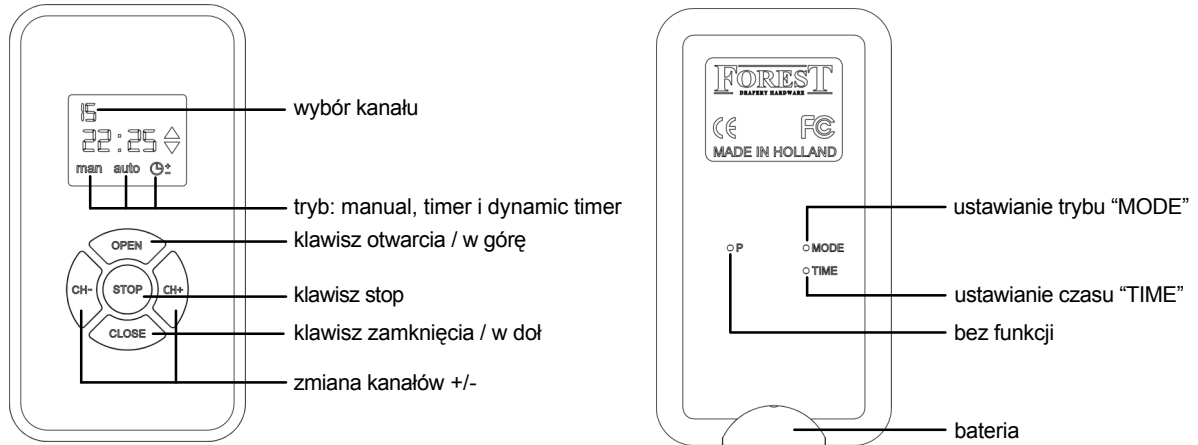


USTAWIENIE CZASU:

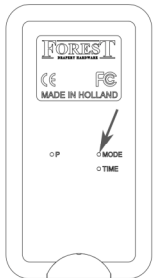


Wciśnij przycisk "MODE" by ustawić tryb "MANUAL" "man" na wyświetlaczu

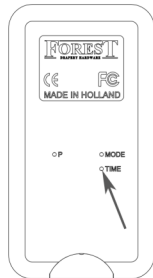


Wciśnij przycisk "TIME" na około 7sek. - cyfry na wyświetlaczu zaczną mrugać

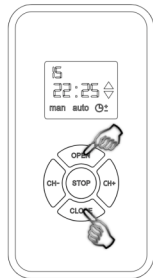


Naciskając przyciski ustaw właściwy czas

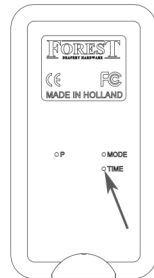

Użyj przycisku "TIME" by przełączyć się pomiędzy ustawieniem godzin i minut

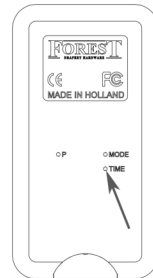


Wciśnij przycisk "TIME" na około 7sek. - cyfry na wyświetlaczu przestaną mrugać

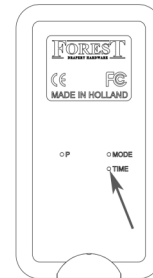


Przyciśnij raz jeszcze by zatwierdzić nowe ustawienia


USTAWIENIE CZASÓW DLA KAŻDEGO KANAŁU Z OSOBNĄ:

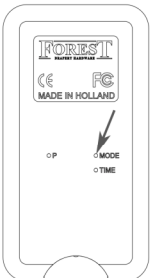


Wciśnij przycisk "MODE" by ustawić tryb "auto" lub symbol zegara ⌚

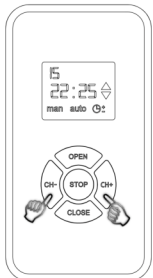


Wybierz kanał

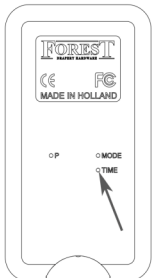


Wciśnij przycisk "TIME" na około 7 sek. - cyfry godzin zaczną mrugać

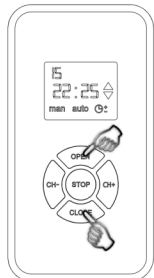


Naciskając przyciski zmien ustawienie czasu otwarcia ▲

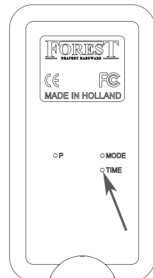


Użyj przycisku "TIME" by przełączyć się pomiędzy ustawieniem godzin i minut

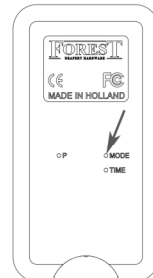


Wciśnij przycisk "MODE" by przejść do ustawień czasu zamknięcia ▼

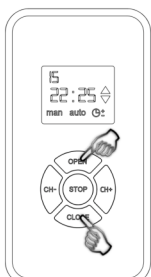


Naciskając przyciski zmien ustawienie czasu zamknięcia ▼

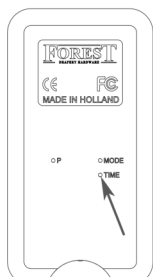

Użyj przycisku "TIME" by przełączyć się pomiędzy ustawieniem godzin i minut

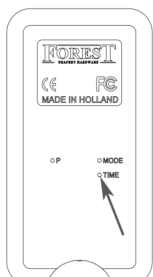

Wciśnij przycisk "TIME" na około 7 sek. - cyfry na wyświetlaczu przestaną mrugać

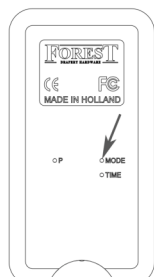

Ustaw tryb AUTO lub DYNAMIC (⌚±)

TRYB PRACY URZĄDZENIA:

Manual (man) - w tym trybie urządzenie działa wyłącznie poprzez użycie klawiszy OPEN / CLOSE
funkcje sterowania czasowego w tym trybie pozostają wyłączone.

AUTO (auto) - w tym trybie urządzenie działa z zastosowaniem sterowania czasowego wybranego kanału.
ustawienie kanału 00 załącza tryb sterowania czasowego zgodnie z ustawieniami wszystkich kanałów.

DYNAMIC (☉±) - działa tak samo jak AUTO dodatkowo zmieniając czasy "otwarcia" / "zamknięcia" o +15/-15 minut.

FAQ Często zadawane pytania:

- **Dlaczego po ustawieniu godziny zegar nie rozpoczął odmierzenia czasu ?**
Odp: proszę przy wykonaniu ustawień dokonać potwierdzenia ustawień wciskając klawisz "TIME" jeszcze jeden raz .
- **Dlaczego nie mogę dokonać żadnych ustawień ?**
Odp: przerwa pomiędzy wciskaniem klawiszy nie może przekroczyć 10 sekund.
- **Dlaczego wyświetlany jest komunikat Er:01 ?**
Odp: Czas ustawień dla otwarcia i zamknięcia powinien się różnić minimum o 30 min.
- **Dlaczego sterowanie czasowe funkcjonuje tylko dla jednego kanału ?**
Odp: Uruchomienie funkcji timera sterującego wszystkimi zaprogramowanymi czasami następuje po wybraniu kanału 00
- **Dlaczego nie mogę ustawić komunikacji pomiędzy pilotem a odbiornikiem / włącznikiem ściennym RF ?**
Odp: Przy programowaniu należy ustawić urządzenia względem siebie nie dalej niż 0,5 metra.